


NX8FR CENTRALE TRANSMETTEUR TÉLÉCHARGEABLE 8/48 zones

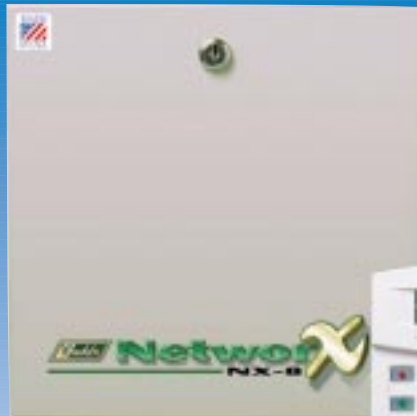

**Filaire
et radio**



Interphonie



- ✓ Transmetteur multiprotocole.
- ✓ Téléchargement par ligne téléphonique.
- ✓ 8 zones à 48 zones
- ✓ 8 partitions.
- ✓ Protection électronique intégrée contre les courts circuits (sans fusible).
- ✓ 24 claviers par centrale.
- ✓ Agréée PTT n° 98635A.

Description de la centrale NX8FR

La centrale se présente sous forme d'un boîtier métallique autoprotégé à l'ouverture, comprenant les circuits électroniques centrale et transmetteur, les borniers de raccordement, l'alimentation et l'emplacement pour une batterie 12V 7Ah.

La centrale NX8FR possède un transmetteur intégré.

Elle peut gérer jusqu'à un maximum de 24 claviers, dont 8 claviers par partition. La NX8FR peut être raccordée à de nombreux modèles de claviers à affichage led ou LCD (icône ou alphanumérique).

Le transmetteur et la centrale sont téléchargeables par liaison RTC. Toute la programmation nécessaire à la centrale et au transmetteur peut être effectuée à distance, via la ligne téléphonique, à l'aide d'un ordinateur, d'un modem réf. USR1050 et d'un logiciel DL900W. Extension filaire 16 entrées : carte NX216FR à raccorder au bus ou extension radio 8, 16 ou 48 entrées.

- 8 boucles équilibrées et possibilité de gérer 8 autoprotéctions par résistance de fin de ligne
- Extension possible à 48 zones par module filaire ou radio
- 99 codes utilisateurs à 4 chiffres ou 66 codes à 6 chiffres
- 1 code maître/installateur à 4 ou 6 chiffres
- Transmetteur numérique multiprotocole
- Marche totale/marche partielle
- Fonction carillon
- Transmission de l'alarme zone par zone (selon le protocole)
- Mémoire des 185 derniers événements horodatés
- 2 sorties relais programmables
- Surveillance de l'état de la ligne téléphonique
- Alimentation 230V 50Hz
- Chargeur 13,8V 1,5A
- Dimensions : h. 288 x l. 288 x ép. 95mm

NX8FR

Programmation

- Zones : entrée/sortie, alarme, route d'entrée, 24h audible/silencieuse, incendie, arrêt/marche par contact impulsionnel ou maintenu ...
- Temporisations d'entrée, sortie, durée d'alarme, retard transmetteur ...
- Numéro de code site.
- Informations spécifiques au transmetteur.

Claviers à affichage LED

- **NX1308FR** Clavier déporté équipé de 8 leds pour 8 zones. 20 touches de commande et 11 led signalant les différents états de l'installation.
Présenté en boîtier ABS blanc.
Dimensions : l. 158 x h. 135 x ép. 35mm
- **NX1208EFR/NX1508FR** Claviers LED 8 zones
- **NX1316FR/NX1516FR** Claviers LED 16 zones
- **NX1324FR/NX124FR** Claviers LED 24 zones

Autres claviers :

- **NX1448EFR** Clavier LCD icônes

Extension

- **NX534EFR** Carte d'extension permettant de gérer l'écoute et l'interphonie.
(2 entrées micro, 2 sorties haut-parleur)
- **NX216FR** Carte d'extension + 16 entrées
NX216EFR : modèle pour centrale NX8E
- **NX507FR** Carte d'extension de sorties
(7 sorties relais et 1 sortie transistor)
- **NX508FR** Carte d'extension de sorties
(8 sorties à transistor)

Claviers à affichage LCD

- **NX148EFR** Clavier de commande pour NX8FR
Afficheur 32 caractères alphanumériques
Clavier 20 touches rétro éclairées.
Buzzer incorporé
Raccordement par bus 3 fils
Présentation en boîtier ABS blanc
Dimensions : l. 158 x h. 135 x ép. 35mm
- **NX1248EFR** Clavier LCD 48/192 zones

Fonction radio

- La centrale NX8FR peut être équipée d'un récepteur radio NX408EI et gérer des détecteurs radio (IRP, contacts d'ouverture) et des télécommandes
- Technologie radio ITI
- Gestion alarme, auto protection, pile basse et défaut supervision

NX408EI	Récepteur radio 8 zones	NX450I	Emetteur radio à contact, blanc
NX416EI	Récepteur radio 16 zones	NX470I	Emetteur radio portable 4 boutons
NX448EI	Récepteur radio 48 zones	NX475I	Emetteur radio médaillon unique
NX469	Boîte pour récepteur radio	NX491I	Détecteur de fumée radio
NX480I	IRP Radio 12 m – 18 faisceaux	NX487I	Détecteur de bris de vitre acoustique radio

Accessoires

DL3510	Module haut-parleur et microphone	60737	Rotule pour détecteur IRP radio NX480I
DL900W	Logiciel de programmation Windows	NX586	Interface RS232/bus clavier

Centrales de la gamme NX

NX8EFR	Centrale transmetteur 8/192 zones avec extensions filaires et radio
NX8ECBFR	Idem NX8EFR, présentation en grand boîtier
NX6FR	Centrale 6 zones filaires, possibilité d'ajouter 10 zones radio
NX4FR	Centrale 4 zones filaires, possibilité d'ajouter 4 zones radio



Cachet Installateur